Windows 驱动安装步骤

1.将U盘连接到电脑。.

2.双击打开 (RacerDisplayDriver- 2024.9.13

-en.exe) 启动驱动安装程序。

3.点击Next（下一步）进入后续安装界面

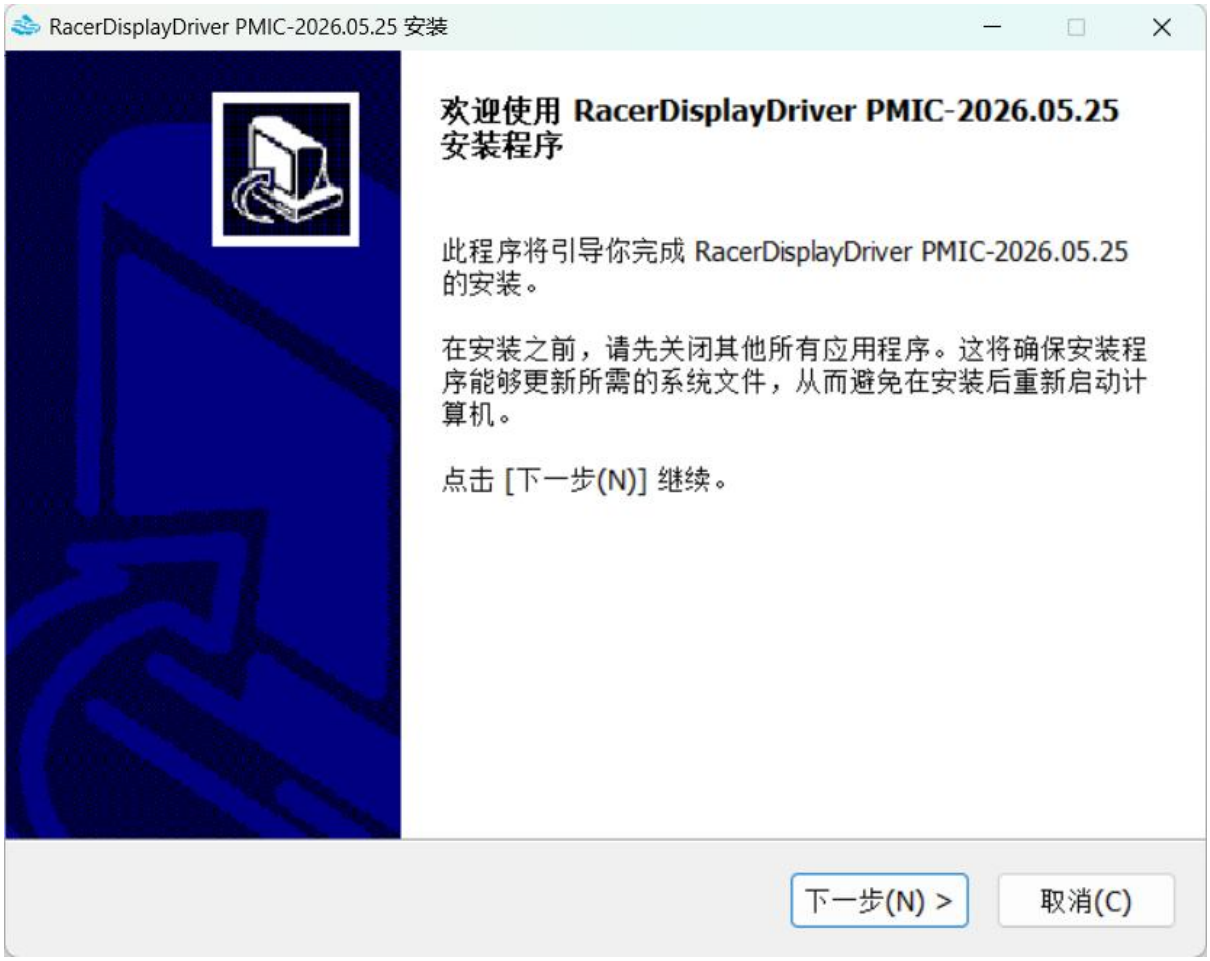

4. 点击（我接受）继续下一步。

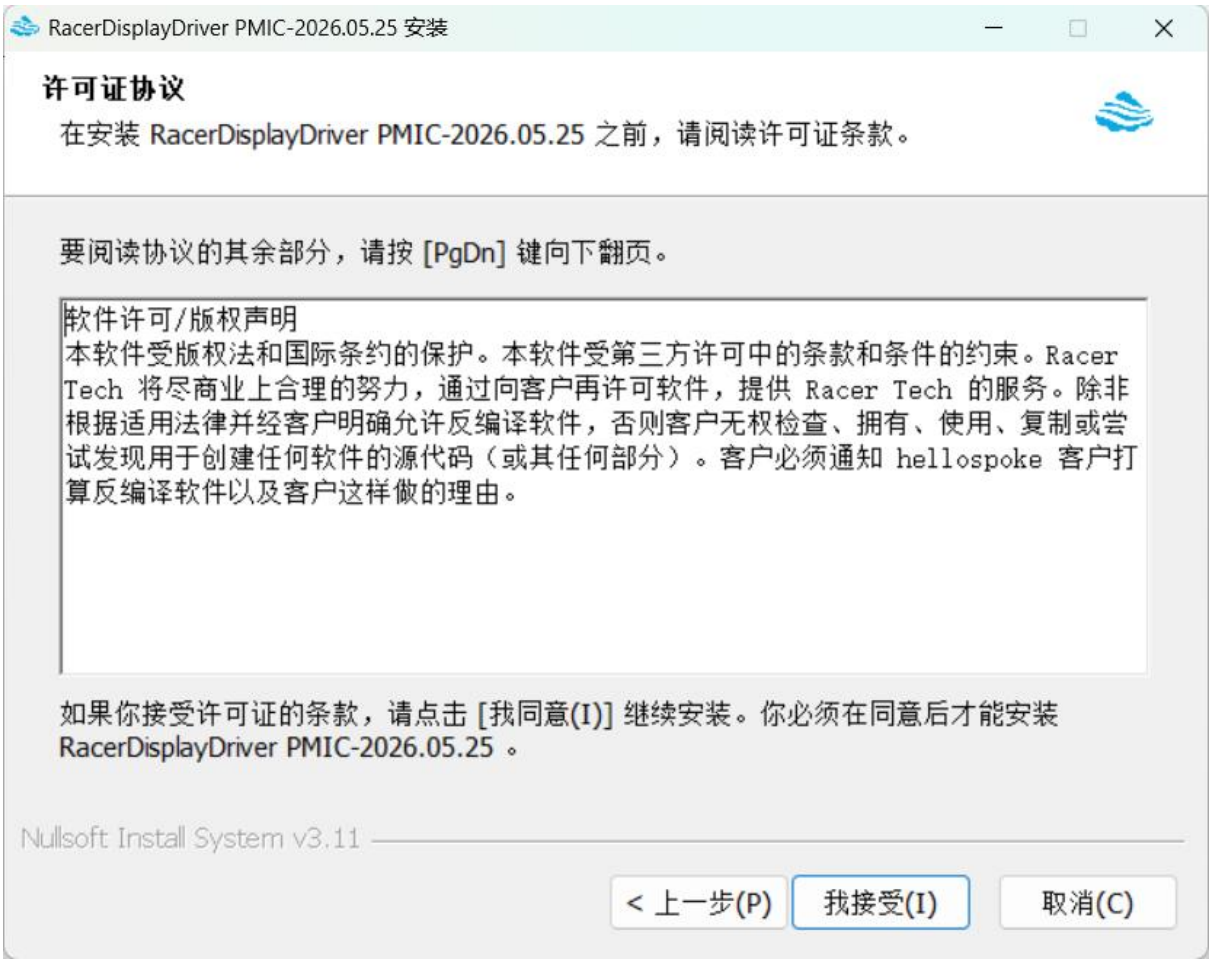

5.点击Install（安装）开始安装。

6.等待安装进度完成，弹出“Please reboot（请重启电脑）”提示框，点击OK（确定）。

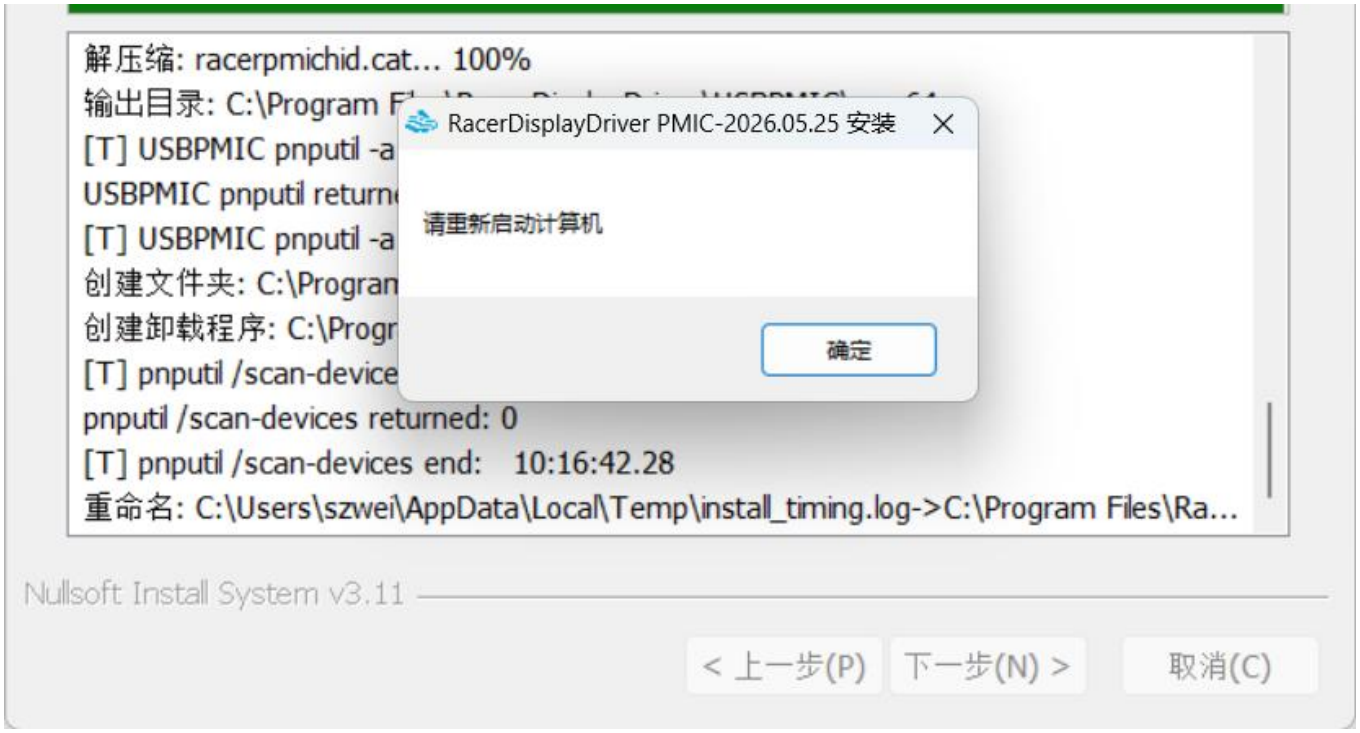

7.安装结束后点击Finish（完成），重启电脑。

电脑重启完成后，即可正常使用USB显示屏。

Q&A

常见问题：如何卸载已安装的USB驱动

1. 按下键盘Win键，搜索“控制面板”并打开
2. 打开程序和功能。
3. 找到 RacerDisplayDriver- 2024.9.12，双击该驱动程序进行卸载

4. 弹出确认卸载USB驱动的提示窗口，点击Yes（是）

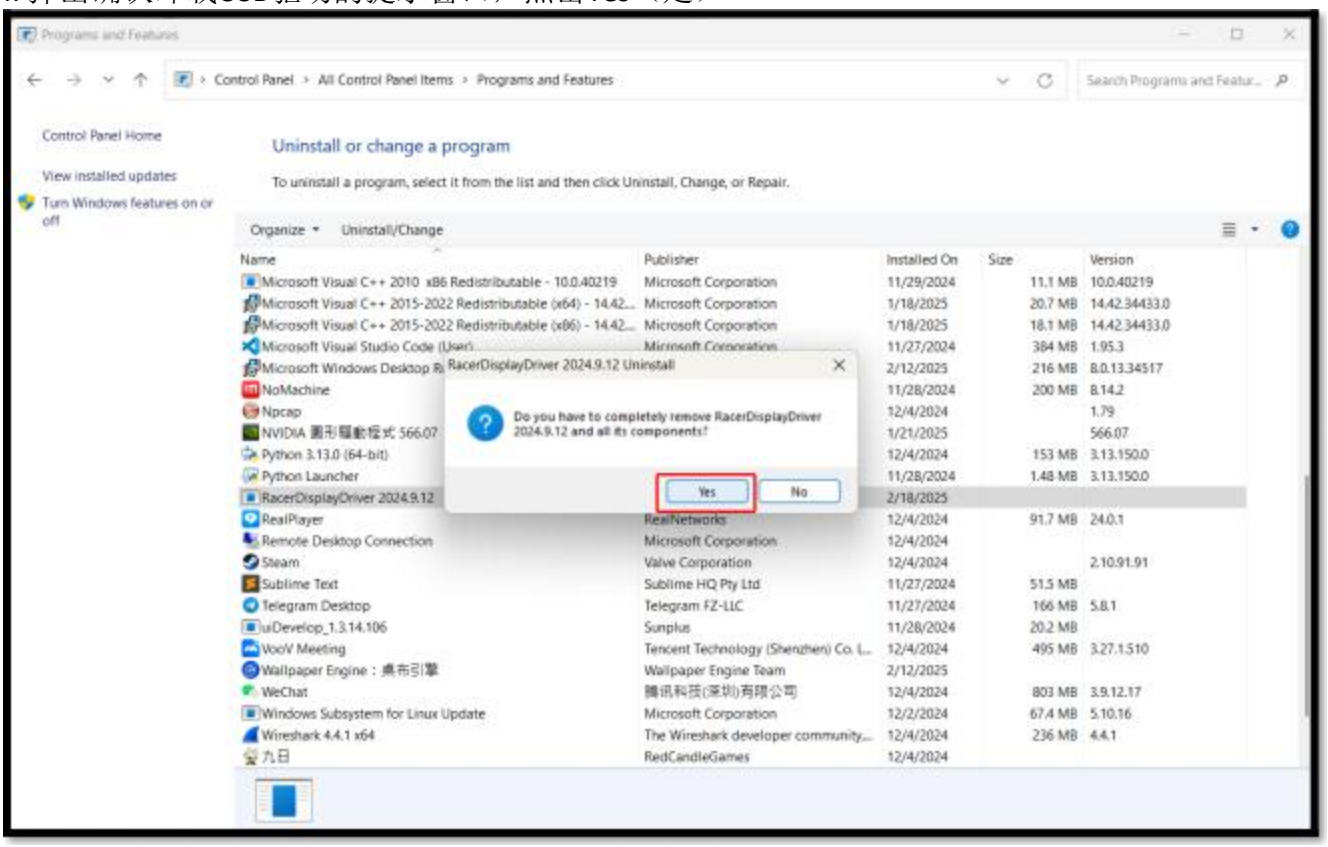
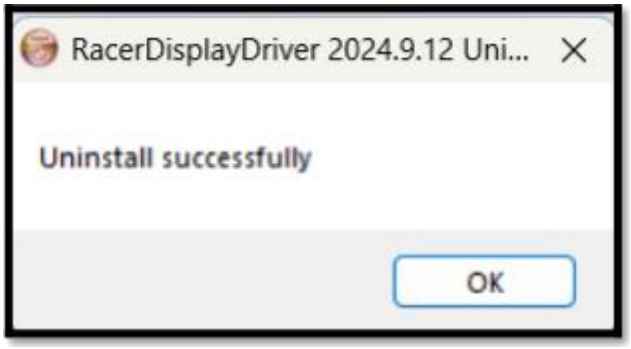
5.点击OK（确定），卸载完成